



Logiciel **APLOC** pour **SUN APLOC**


Windows

Table des matières

1. INSTALLATION LOGICIEL-APLOC.....	-3-
2. PAGE ACCEUIL LOGICIEL APLOC.....	-4-
3. CONFIGURATION	-5-
3.1. <i>Créer une Installation.....</i>	<i>-6-</i>
4. CODES UTILISATEURS.....	-7-
4.1. <i>Générer un code utilisateur</i>	<i>-8-</i>
4.2. <i>Voir les Codes Utilisateurs générés en fichier PDF ou CSV.....</i>	<i>-8-</i>
5. CODES SERVICES.....	-9-
5.1. <i>Générer un Code Services.....</i>	<i>-10-</i>
5.2. <i>Voir les Codes Services générés en fichier PDF ou CSV.....</i>	<i>-10-</i>

1. INSTALLATION LOGICIEL-APLOC

- Télécharger le logiciel « APLOC v10 pour Windows.zip »
www.acie-server.com/CONTROL_D_ACCES/Logiciel/APLOC_v10_sur_Windows.zip
- Décompresser le dossier « APLOC v10 »
- Copier le dossier « APLOC v10 » dans le dossier « Documents » par exemple.
- Entrer dans le dossier « APLOC v10 » et créer un raccourci en cliquant le bouton droit de la souris sur l'icône « APLOC v10.exe »

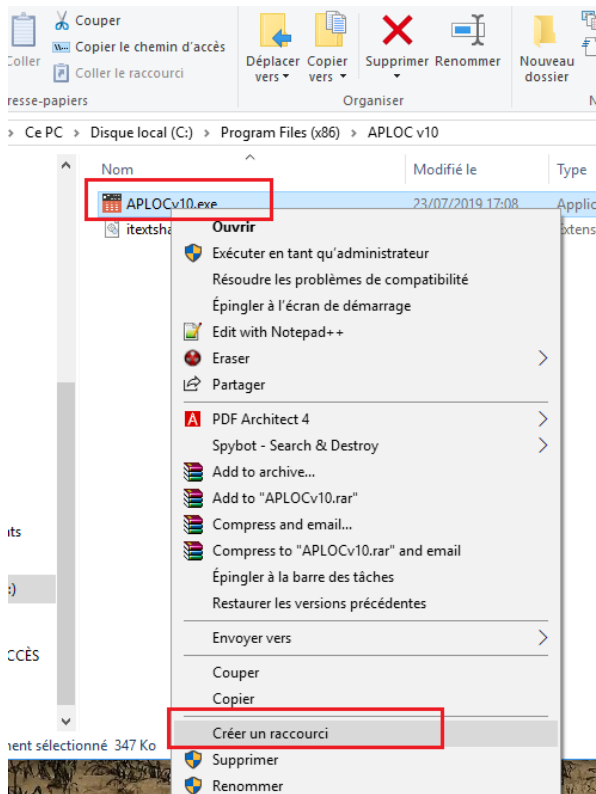

- Copier le raccourci et le coller dans le bureau.


2. PAGE ACCEUIL LOGICIEL APLOC

- Ouvrir le logiciel APLOC depuis le raccourci créé dans le bureau.
- Fenêtre accueil logiciel APLOC :



- **Codes utilisateurs** : Menu pour créer les codes pour les utilisateurs
- **Clef de programmation pour le code service** : Menu pour créer les codes service, par exemple ménage.
- **Configuration** : Configuration du logiciel pour la gestion du clavier.

3. CONFIGURATION :

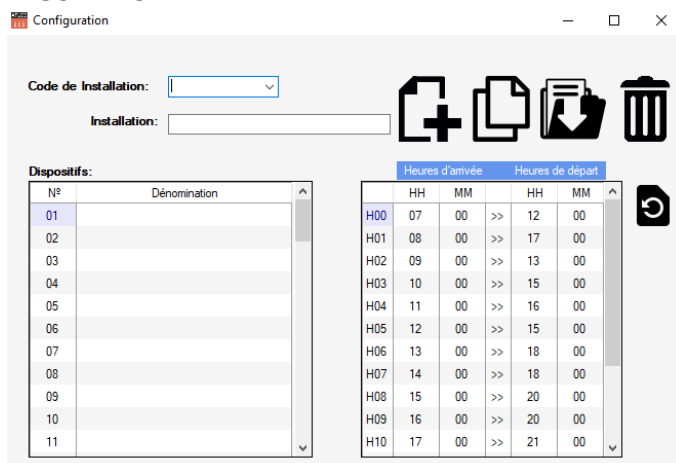

Configuration

Code de Installation:

Installation:

Dispositifs:

N°	Dénomination	Heures d'arrivée		Heures de départ	
		HH	MM	HH	MM
01		H00	07 00	>>	12 00
02		H01	08 00	>>	17 00
03		H02	09 00	>>	13 00
04		H03	10 00	>>	15 00
05		H04	11 00	>>	16 00
06		H05	12 00	>>	15 00
07		H06	13 00	>>	18 00
08		H07	14 00	>>	18 00
09		H08	15 00	>>	20 00
10		H09	16 00	>>	20 00
11		H10	17 00	>>	21 00



Bouton pour créer une nouvelle installation



Bouton pour copier une installation existante



Bouton pour enregistrer une installation



Bouton pour effacer une installation



Restaurer par défaut les heures d'arrivée et de départ

- **Code installation** : Il faut remplir le même code qu'on a placé sur la configuration du clavier (8 chiffres). C'est notre code de cryptage ou code sécurité. Si le code est différent à celui du clavier, les Codes Utilisateurs ne marcheront pas.
- **Installation** : Le nom du site, c'est un texte informatif.
- **Dispositifs** : Sur un même site, on peut avoir plusieurs SUN APLOC avec le même Code Installation, mais pour que les Codes Utilisateurs soient différents, chaque SUN APLOC doit être configuré avec un n° de dispositif différent. Sur ce paramétrage on donne un nom à chaque dispositif, c'est un texte informatif.
Le Dispositif 63 est utilisé, par exemple, pour la porte d'entrée au bâtiment. Tous les Codes Utilisateurs des 62 dispositifs seront autorisés, même s'ils ne sont pas paramétrés sur ce dispositif. La « Heures d'arrivée et de départ » ne sera prise en compte, non plus. Donc, l'utilisateur pourra être autorisé en tout moment, pendant sa période de validité définie par la « Date d'arrivée » et la « Date de départ ».
- **Heures d'arrivée / Heures de départ** : On a 16 options par défaut, qui peuvent être modifiées. Dans le cas de les modifier, il faudra le faire dans le SUN APLOC et dans le logiciel APLOC en respectant la position (H00, H01, etc.). Ce ne sont pas des plages Horaires. C'est l'heure d'arrivée d'un jour et l'heure de départ du même ou différent jour.

3.1 Créer une installation :


- Remplir « Code installation » le même que sur le SUN APLOC et « Installation » nom du site. Puis, « Enregistrer »

The screenshot shows the 'Configuration' window in the APLOC application. The 'Code de Installation' field is set to '15369588' and is highlighted with a red box and the number '1'. The 'Installation' field is set to 'Blocque 1 Appartement' and is highlighted with a red box and the number '2'. To the right of these fields are four icons: a folder with a plus sign, a folder with a document, a folder with a document and a downward arrow (highlighted with a red box and the number '3'), and a trash can. Below these fields is a table titled 'Dispositifs:' with columns 'N°' and 'Dénomination'. The table contains rows numbered 01 to 11. To the right of the 'Dispositifs' table is a table titled 'Heures d'arrivée' and 'Heures de départ' with columns 'HH' and 'MM' for both arrival and departure times. The arrival times range from 07:00 to 17:00, and the departure times range from 12:00 to 21:00.

- Remplir les « Dispositif » et modifier les « Heures d'arrivée » et « Heures de départ »

The screenshot shows the 'Configuration' window in the APLOC application, similar to the previous one, but with more data in the 'Dispositifs' table. The 'Code de Installation' is still '15369588' and the 'Installation' is 'Blocque 1 Appartement'. The 'Dispositifs' table now contains rows for 'Appartement 1A' through 'Appartement 3C', and 'Entrée Bâtiment'. The 'Heures d'arrivée' and 'Heures de départ' table remains the same, with arrival times from 07:00 to 17:00 and departure times from 12:00 to 21:00.

4. CODES UTILISATEURS

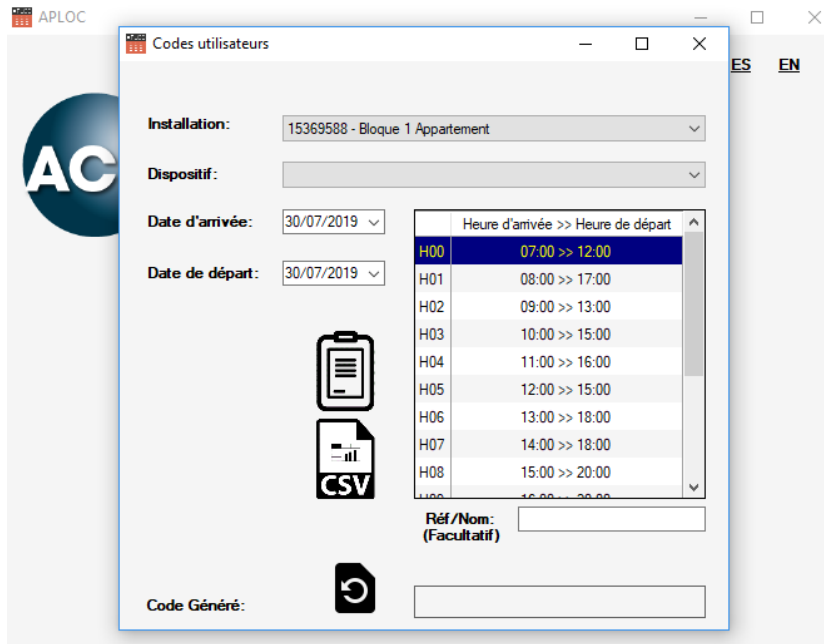

Heure d'arrivée >> Heure de départ	
H00	07:00 >> 12:00
H01	08:00 >> 17:00
H02	09:00 >> 13:00
H03	10:00 >> 15:00
H04	11:00 >> 16:00
H05	12:00 >> 15:00
H06	13:00 >> 18:00
H07	14:00 >> 18:00
H08	15:00 >> 20:00



Pour voir les 100 derniers codes créés en PDF



Pour voir les 100 derniers codes créés en CSV




Pour générer un Code Utilisateur

- **Installation** : Sélectionner une installation.
- **Dispositif** : Sélectionner un dispositif
- **Date arrivée/Date de départ** : Sélectionner la date d'arrivée et celle de départ.
- **Heures d'arrivée / Heures de départ** : Sélectionner l'heures d'arrivée et l'heures de départ
- **Réf/nom (Facultatif)** : C'est un nom qu'on peut indiquer pour avoir une information d'à qui appartient le code quand on regarde les 100 derniers codes en PDF ou CSV. (Optionnel)

4.1 Générer un code utilisateur :

Après avoir sélectionné, l'Installation + Dispositif + Date arrivée/Date de départ + Heures d'arrivée / Heures de départ + Réf/nom (Facultatif), taper sur le bouton pour générer le code.

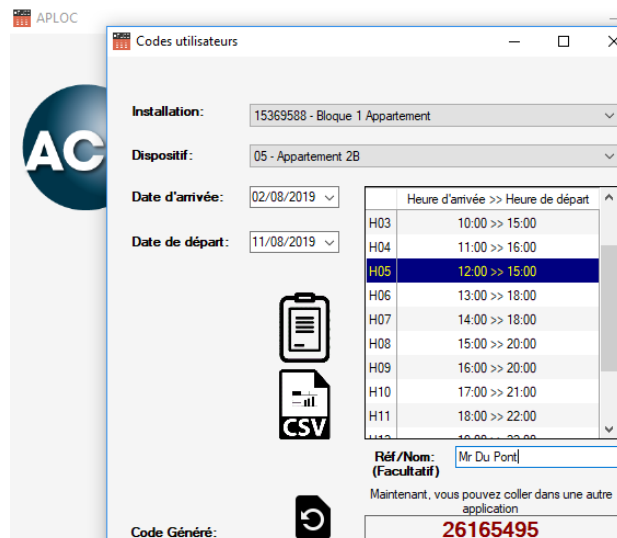

Installation: 15369588 - Bloque 1 Appartement

Dispositif: 05 - Appartement 2B

Date d'arrivée: 02/08/2019

Date de départ: 11/08/2019

	Heure d'arrivée >> Heure de départ
H03	10:00 >> 15:00
H04	11:00 >> 16:00
H05	12:00 >> 15:00
H06	13:00 >> 18:00
H07	14:00 >> 18:00
H08	15:00 >> 20:00
H09	16:00 >> 20:00
H10	17:00 >> 21:00
H11	18:00 >> 22:00

Réf/Nom: Mr Du Pont (Facultatif)

Maintenant, vous pouvez coller dans une autre application


Code Généré: **26165495**

Le code généré « 26165495 » sera valable dans le Bloque 1 d'Appartement, le «2B » depuis le 02/08/2019 à 12 :00 jusqu'au 11/08/2019 à 15 :00

4.2 Voir les Codes Utilisateurs générés en fichier PDF ou CSV


Pour voir les codes déjà générés, sélectionner une installation et un dispositif. Si vous voulez voir tous les dispositifs d'une installation, sélectionner le vide sur Dispositif et cliquer sur PDF ou CSV :

PDF :

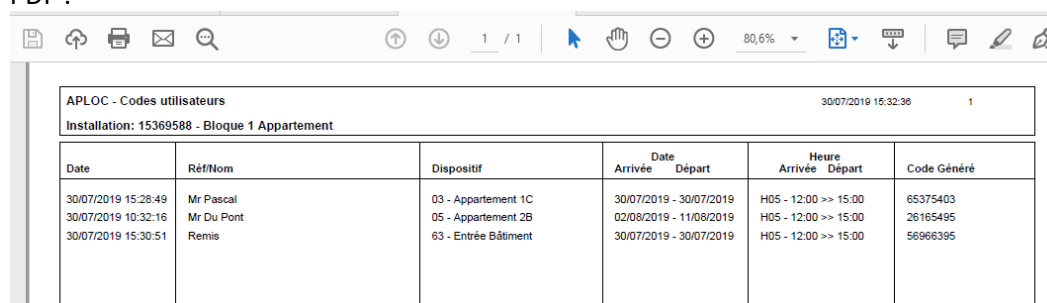


Date	Réf/Nom	Dispositif	Date Arrivée	Date Départ	Heure Arrivée	Heure Départ	Code Généré
30/07/2019 15:28:49	Mr Pascal	03 - Appartement 1C	30/07/2019	30/07/2019	H05 - 12:00 >> 15:00		65375403
30/07/2019 10:32:16	Mr Du Pont	05 - Appartement 2B	02/08/2019	11/08/2019	H05 - 12:00 >> 15:00		26165495
30/07/2019 15:30:51	Remis	63 - Entrée Bâtiment	30/07/2019	30/07/2019	H05 - 12:00 >> 15:00		56966395

CSV

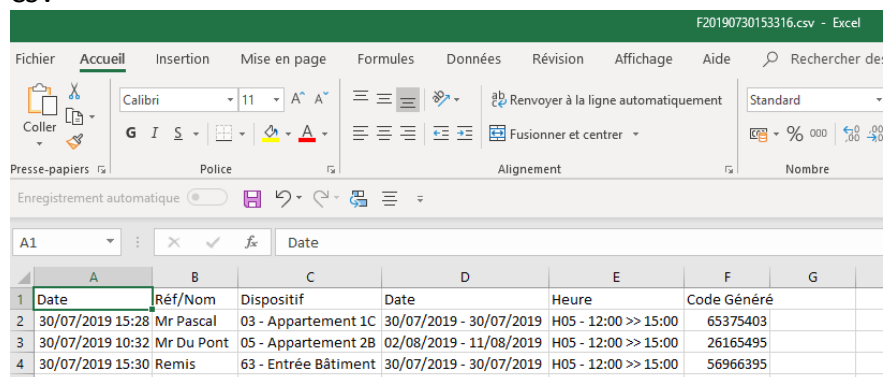

Date	Réf/Nom	Dispositif	Date	Heure	Code Généré
30/07/2019 15:28	Mr Pascal	03 - Appartement 1C	30/07/2019 - 30/07/2019	H05 - 12:00 >> 15:00	65375403
30/07/2019 10:32	Mr Du Pont	05 - Appartement 2B	02/08/2019 - 11/08/2019	H05 - 12:00 >> 15:00	26165495
30/07/2019 15:30	Remis	63 - Entrée Bâtiment	30/07/2019 - 30/07/2019	H05 - 12:00 >> 15:00	56966395

5. CODES SERVICES

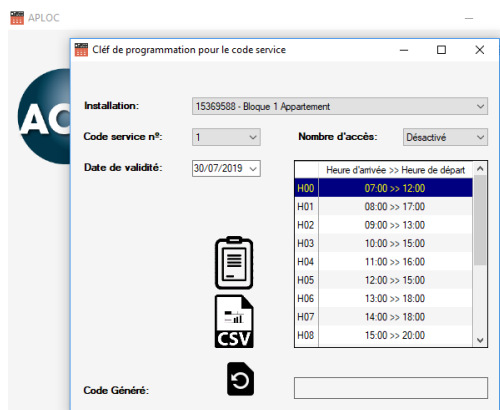

- **Installation** : Sélectionner une installation
- **Code service n°** : On peut créer 8 codes services, par exemple pour le ménage. Le code service 1 est le seul qui gère le nombre d'accès. Ces codes service fonctionnent sur tous les dispositifs de l'installation.
Les codes service sont seulement programmables depuis le clavier et non pas depuis l'application informatique. L'application permet de créer la clé de programmation (8 digits) pour chaque code service. Cette clé permet d'introduire directement sur le clavier, le nouveau code service correspondant. La clé de programmation du code service est valable pendant 10 jours, à partir de la date de validité.
Il faudra taper les 8 chiffres du code service généré par le logiciel, et le nouveau code de 6 chiffres personnel sur le clavier.
Code service logiciel (8chiffres) + A + Code personnel (6 chiffres)
Après, le code personnel sera le code valable
- **Nombre d'accès** : Le code service 1 a l'option de gérer le nombre d'accès avec un maximum de 8 accès. C'est-à-dire, si on sélectionne 8, il pourra entrer 8 fois, après le code ne sera plus valide.
En cas de limitation en nombre d'accès, la clé de programmation de ce code service est valable pendant un nombre de jours programmable de 1 à 15 jours, à partir de la date de validité (valeur au départ usine limité à 10 jours). En cas d'indiquer nombre de jours 0, sera valable seulement pendant les heures indiquées par le paramètre « Heures d'arrivée et départ », le jour précisé par le paramètre « Date de départ ».
- **Date validité** : C'est date est le jour depuis lequel le code service est valide.
- **Code Généré** : Code service à 8 chiffres pour taper sur le clavier + le code personnel de 6 chiffres.

5.1 Générer un Code Services :

Après avoir sélectionné : Installation + Code service n°+ Date validité + Nombre 'accès si besoin dans le cas du Code Service 1.

Taper sur le bouton pour générer le code.

Le code généré « 95295680 » sera valable dans le Blocue 1 d'Appartement, dans tous les dispositifs, depuis le 31/07/2019, dans la plage horaire de 14 :00 à 18 :00.

La 1^{re} fois, il faut aller sur le clavier SUN APLOC et taper :

Code service logiciel (8chiffres) + A + Code personnel (6 chiffres)

Après, le code personnel sera le code valable pour entrer.

5.2 Voir les Codes Services générés en fichier PDF ou CSV

Sélectionner une installation et cliquer sur PDF ou CSV :

PDF

Date	Installation	Code service n°	Nombre d'accès	Date de validité	Heure Arrivée - Départ	Code Généré
30/07/2019 16:41:38	15369588 - Blocue 1 Appartement	4		30/07/2019	H05 - 12:00 >> 15:00	69535643
30/07/2019 16:41:34	15369588 - Blocue 1 Appartement	3		30/07/2019	H05 - 12:00 >> 15:00	17050315
30/07/2019 16:41:30	15369588 - Blocue 1 Appartement	1	Désactivé	30/07/2019	H05 - 12:00 >> 15:00	12099659

CSV

Date	Installation	Code service	Nombre d'accès	Date de validité	Heure	Code Généré
30/07/2019 16:41	15369588 - Blocue 1 Appartement	4		30/07/2019	H05 - 12:00 >> 15:00	69535643
30/07/2019 16:41	15369588 - Blocue 1 Appartement	3		30/07/2019	H05 - 12:00 >> 15:00	17050315
30/07/2019 16:41	15369588 - Blocue 1 Appartement	1	Désactivé	30/07/2019	H05 - 12:00 >> 15:00	12099659